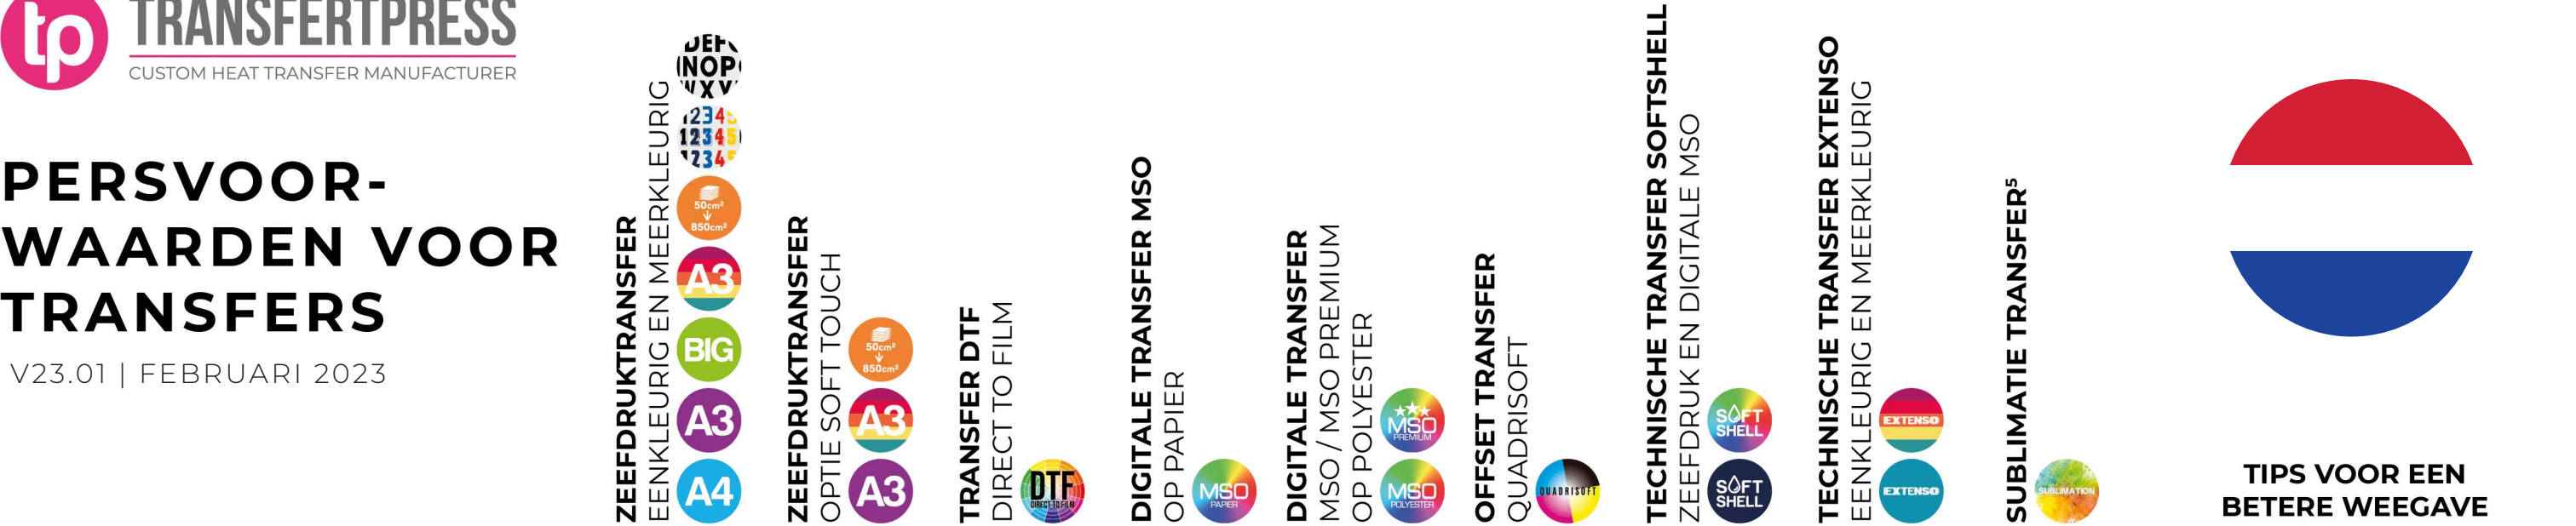


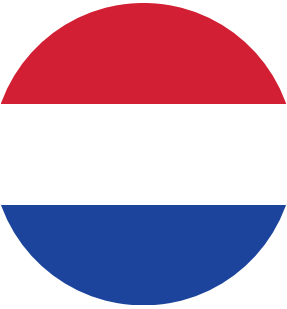
PERSVOOR-
WAARDEN VOOR
TRANSFERS



V23.01 | FEBRUARI 2023



PERSVOOR-
WAARDEN VOOR
TRANSFERS

V23.01 | FEBRUARI 2023

ZEEFDrukTRANSFER EENKLEURIG EN MEERKLEURIG 2345 12345 2345 12345 50cm² 850cm² A3 BIG A3 A4	ZEEFDrukTRANSFER OPTIE SOFT TOUCH 50cm² 850cm² A3 A3 A3	TRANSFER DTF DIRECT TO FILM DTF	DIGITALE TRANSFER MSO OP PAPIER MSO	DIGITALE TRANSFER MSO / MSO PREMIUM OP POLYESTER MSO MSO PREMIUM MSO POLYESTER	OFFSET TRANSFER QUADRISOFT QUADRISOFT	TECHNISCHE TRANSFER SOFTSHELL ZEEFDruk EN DIGITALE MSO SOFT SHELL SOFT SHELL	TECHNISCHE TRANSFER EXTENSO EENKLEURIG EN MEERKLEURIG EXTENSO EXTENSO	SUBLIMATIE TRANSFER⁵ SUBLIMATION	 TIPS VOOR EEN BETERE WEEGAVE

Regenkledij  Paraplu  Polyamide	130 - 150 °C ^{1 2} 12 - 15 seconden ³ 3 bars Koud afpellen ³	Niet toepasbaar	150 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	125°C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	150 °C ^{2 4} 12 seconden 3 bars Koud afpellen	165 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	1 // Plaats een bakpapier op de textiel en pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 2 // Plaats de transfer en pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 3 // Wacht 5 seconden. 4 // Pers een tweede keer aan 150°C gedurende 10 seconden. 5 // Koud afpellen.
Bagage  Tote bag  Pet Muts Handschoenen    Katoen / Polyester / Polyamide	150 °C ^{1 2} 12 seconden ³ 3 bars Koud afpellen ³	Niet toepasbaar	150 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	125°C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	150 °C ^{2 4} 12 seconden 3 bars Koud afpellen	165 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	
Softshell kledij  Softshell	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Non applicable	Niet toepasbaar	Non applicable	Non applicable	150 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	1 // Plaats een bakpapier op de textiel en pers aan 150°C gedurende 12 seconden. 2 // Plaats de transfer en leg er een bakpapier op. Pers aan 150°C gedurende 12 seconden. 3 // Koud afpellen. 4 // Pers een tweede keer aan 150°C gedurende 12 seconden voor een goed vasthechten.
Badkledij    Duikpak  Elastaan / Neopreen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Non applicable	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	150 °C ² 12 seconden 3 bars Koud afpellen	190 °C 45 seconden 2.5 - 3 bars Warm afpellen	