

PERSVOOR-
WAARDEN VOOR
TRANSFERS

V23.01 | FEBRUARI 2023

ZEEFDRUKTRANSFER

EENKLEURIG EN MEERKLEURIG

2345

12345

2345

50cm²

850cm²

A3

BIG

A3

A4

ZEEFDRUKTRANSFER

OPTIE SOFT TOUCH

50cm²

850cm²

A3

A3

TRANSFER DTF

DIRECT TO FILM

DTF

DIGITALE TRANSFER MSO

OP PAPIER

MSO

DIGITALE TRANSFER

MSO / MSO PREMIUM

OP POLYESTER

MSO

MSO PREMIUM

MSO

OFFSET TRANSFER

QUADRISOFT

QUADRISOFT

TECHNISCHE TRANSFER SOFTSHELL

ZEEFDRUK EN DIGITALE MSO

SOFT SHELL

SOFT SHELL

TECHNISCHE TRANSFER EXTENSO

EENKLEURIG EN MEERKLEURIG

EXTENSO

EXTENSO

SUBLIMATIE TRANSFER⁵

SUBLIMATION

TIPS VOOR EEN
BETERE WEEGAVE

T-Shirt Polo Sweatshirt Katoen / Polyester / Polyamide <td> 150 °C ^{1 2} 12 seconden ³ 3 bars Koud afpellen ³ </td> <td> 150 °C 12 seconden 3 bars Lauw afpellen </td> <td> 150 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen </td> <td> 125°C 12 seconden 3 bars Koud afpellen </td> <td> 160°C - 170°C 12 seconden 3 bars Warm afpellen </td> <td> 165 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen </td> <td> Niet toepasbaar </td> <td> 150 °C ² 12 seconden 3 bars Koud afpellen </td> <td> 190 °C 45 seconden 2.5 - 3 bars Warm afpellen </td> <td> VOOR DIKKE TEXTIEL (PIQUÉTRICOT, SWEAT, ENZ.) 1 // Plaats de transfer en leg er een bakpapier op. Pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 2 // Wacht 5 seconden. 3 // Pers een tweede keer aan 150°C gedurende 10 seconden. 4 // Koud afpellen. </td>	150 °C ^{1 2} 12 seconden ³ 3 bars Koud afpellen ³	150 °C 12 seconden 3 bars Lauw afpellen	150 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	125°C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	160°C - 170°C 12 seconden 3 bars Warm afpellen	165 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	Niet toepasbaar	150 °C ² 12 seconden 3 bars Koud afpellen	190 °C 45 seconden 2.5 - 3 bars Warm afpellen	VOOR DIKKE TEXTIEL (PIQUÉTRICOT, SWEAT, ENZ.) 1 // Plaats de transfer en leg er een bakpapier op. Pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 2 // Wacht 5 seconden. 3 // Pers een tweede keer aan 150°C gedurende 10 seconden. 4 // Koud afpellen.
Sporttrui Trainings- kledij Polyester <td> 150 °C ^{1 2} 12 seconden ³ 3 bars Koud afpellen ³ </td> <td> 150 °C 12 seconden 3 bars Lauw afpellen </td> <td> 150 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen </td> <td> 125°C 12 seconden 3 bars Koud afpellen </td> <td> 160°C - 170°C 12 seconden 3 bars Warm afpellen </td> <td> 165 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen </td> <td> Niet toepasbaar </td> <td> 150 °C ² 12 seconden 3 bars Koud afpellen </td> <td> 190 °C 45 seconden 2.5 - 3 bars Warm afpellen </td> <td> VOOR GESUBLIMEERDE TEXTIEL 1 // Nooit de temperatuur van 140°C overschreden om te verhinderen dat de kleuren opnieuw geactiveerd worden en in de transfer doorbloeden. </td>	150 °C ^{1 2} 12 seconden ³ 3 bars Koud afpellen ³	150 °C 12 seconden 3 bars Lauw afpellen	150 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	125°C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	160°C - 170°C 12 seconden 3 bars Warm afpellen	165 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	Niet toepasbaar	150 °C ² 12 seconden 3 bars Koud afpellen	190 °C 45 seconden 2.5 - 3 bars Warm afpellen	VOOR GESUBLIMEERDE TEXTIEL 1 // Nooit de temperatuur van 140°C overschreden om te verhinderen dat de kleuren opnieuw geactiveerd worden en in de transfer doorbloeden.
Jas Parka Bodywarmer Veiligheids- vest Werkkledij Polyester <td> 150 °C ^{1 2} 12 seconden ³ 3 bars Koud afpellen ³ </td> <td> Niet toepasbaar </td> <td> 150 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen </td> <td> 125°C 12 seconden 3 bars Koud afpellen </td> <td> 160°C - 170°C 12 seconden 3 bars Warm afpellen </td> <td> 165 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen </td> <td> Niet toepasbaar </td> <td> Niet toepasbaar </td> <td> Niet toepasbaar </td> <td> 1 // Plaats een bakpapier op de textiel en pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 2 // Plaats de transfer en pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 3 // Wacht 5 seconden. 4 // Pers een tweede keer aan 150°C gedurende 10 seconden. 5 // Koud afpellen. </td>	150 °C ^{1 2} 12 seconden ³ 3 bars Koud afpellen ³	Niet toepasbaar	150 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	125°C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	160°C - 170°C 12 seconden 3 bars Warm afpellen	165 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	1 // Plaats een bakpapier op de textiel en pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 2 // Plaats de transfer en pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 3 // Wacht 5 seconden. 4 // Pers een tweede keer aan 150°C gedurende 10 seconden. 5 // Koud afpellen.

1. Voor een zeefdruktransfer met fluorescente inkt of inkt met effecten (retroreflecterend, fosforescerend, blacklight) raden we aan om gedurende 12 seconden aan 140 °C te persen. Voor een zeefdruktransfer met fluorescerende inkt en antimigrant raden we aan om gedurende 10 seconden aan 140 °C te persen.

2. Voor een transfert met antimigrant op een gesublimeerde textiel geplaatst, raden we aan om gedurende 15 seconden aan 140 °C te persen.

3. Voor een zeefdruktransfer op een doorzichtige drager, raden we aan om gedurende 12 seconden aan 150 °C te persen. De transfer lauw (na enkele seconden) of koud afpellen.

4. Voor een digitale transfer MSO / MSO Premium met antimigrant (blocker) raden we aan om eerst aan 150 °C gedurende 5 seconden te persen, 5 seconden te wachten en dan aan 150 °C gedurende 12 seconden opnieuw te persen.

5. De sublimatie transfers kunnen alleen op 100% witte polyester textiel aangebracht worden.

LET OP

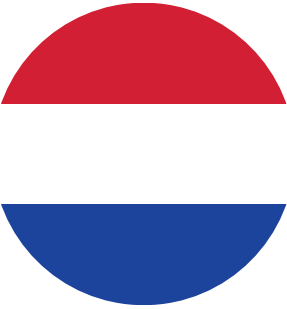
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op uitgebreide testen. Vanwege mogelijke variaties moeten deze als richtlijnen worden beschouwd. Wij raden aan om een eerste test op het materiaal uit te voeren. Onze richtlijnen houden geen wettelijke garantie in met betrekking tot de kenmerken van het product.

TIPS


Voor een beter resultaat, perst u het artikel voor de eerste keer zonder transfer. • Plaats een bakpapier tussen de pers en de transfer om de transfer tijdens het persen met de drager in contact te houden. • Als de transfer aan de oppervlakte blijft, pers een tweede keer met bakpapier tussen de pers en de transfer. • Verlaag de tijd en temperatuur van het persen als de transfer zich op een transparante drager bevindt. • Hoe dikker de textiel, hoe hoger de perstempertuur. • Hoe kleiner de persplaat, hoe lager de druk. • Controleer regelmatig de kwaliteit van de productie. • Als de transfer na het persen vervormt, is de perstempertuur te warm of te lang.

PERSVOOR-
WAARDEN VOOR
TRANSFERS


V23.01 | FEBRUARI 2023

ZEEFDrukTRANSFER EENKLEURIG EN MEERKLEURIG 50cm¹ ↓ 850cm² A3 BIG A3 A4	ZEEFDrukTRANSFER OPTIE SOFT TOUCH 50cm¹ ↓ 850cm² A3 A3	TRANSFER DTF DIRECT TO FILM DTF	DIGITALE TRANSFER MSO OP PAPIER MSO	DIGITALE TRANSFER MSO / MSO PREMIUM OP POLYESTER MSO MSO PREMIUM MSO	OFFSET TRANSFER QUADRISOFT QUADRISOFT	TECHNISCHE TRANSFER SOFTSHELL ZEEFDruk EN DIGITALE MSO SOFT SHELL SOFT SHELL	TECHNISCHE TRANSFER EXTENSO EENKLEURIG EN MEERKLEURIG EXTENSO EXTENSO	SUBLIMATIE TRANSFER⁵ SUBLIMATION	 TIPS VOOR EEN BETERE WEEGAVE

Regenkledij  Paraplu  Polyamide	130 - 150 °C ^{1 2} 12 - 15 seconden ³ 3 bars Koud afpellen ³	Niet toepasbaar	150 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	125°C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	160°C - 170°C 12 seconden 3 bars Warm afpellen	165 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	1 // Plaats een bakpapier op de textiel en pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 2 // Plaats de transfer en pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 3 // Wacht 5 seconden. 4 // Pers een tweede keer aan 150°C gedurende 10 seconden. 5 // Koud afpellen.
--	--	-----------------	--	---	---	--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Bagage  Tote bag  Pet Muts Handschoenen    Katoen / Polyester / Polyamide	150 °C ^{1 2} 12 seconden ³ 3 bars Koud afpellen ³	Niet toepasbaar	150 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	125°C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	160°C - 170°C 12 seconden 3 bars Warm afpellen	165 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	
---	---	-----------------	--	---	---	--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Softshell kledij  Softshell	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Non applicable	Niet toepasbaar	Non applicable	Non applicable	150 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	1 // Plaats een bakpapier op de textiel en pers aan 150°C gedurende 12 seconden. 2 // Plaats de transfer en leg er een bakpapier op. Pers aan 150°C gedurende 12 seconden. 3 // Koud afpellen. 4 // Pers een tweede keer aan 150°C gedurende 12 seconden voor een goed vasthechten.
---	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	--	-----------------	-----------------	--

Badkledij    Duikpak  Elastaan / Neopreen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Non applicable	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	150 °C ² 12 seconden 3 bars Koud afpellen	190 °C 45 seconden 2.5 - 3 bars Warm afpellen	
--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	--	--